ALBIGÈS®

www.albiges.com

COUVERTURES DE SÉCURITÉ À BARRES POUR BASSINS BOIS HORS SOL **EASY Wood**

À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure

VERSION AVRIL 2012



Votre couverture de sécurité a été réalisée en fonction des plans de votre piscine et de ses cotes extérieures margelles.
Un débordement de 14 cm aux extrémités (côté fixe et côté tension) et de 5 cm sur tous les autres côtés assure une parfaite tenue au vent dans le respect des normes de sécurité.
L'épaisseur des parois sur lesquelles seront vissés les crochets de fixation ne doit pas être inférieure à 25 mm.

Éléments constitutifs de la couverture de sécurité

Toutes nos couvertures à barres de sécurité EASY Wood comportent les éléments suivants :


- Couverture en polyester tissé enduit de PVC d'un poids de 550 gr/m² équipée de :
  - barres aluminium porteuses sur la largeur,
  - une barre côté tension munie d'un embout destiné à recevoir soit un volant soit un treuil manivelle permettant l'enroulement.
- Sangles de fixation et sangles de tension.
- Oeillets sur bords ourlés.
- Sangle de déroulement.
- Un volant ou un treuil manivelle pour assurer l'enroulement de la couverture.
- Une poche contenant les accessoires nécessaires à la fixation et à la tension de la couverture dont :
  - Crochets et visserie à fixer sur les parois extérieures du bassin
  - Cliquets de tension
  - Sandows type V (pour grands côtés et pans coupés)
- La présente notice d'installation et de montage.
- La notice d'utilisation, d'entretien et de maintenance.



cliquets de tension



volant

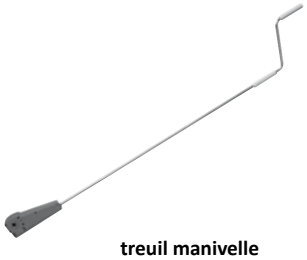

treuil manivelle




crochet




sandow V51


Les différentes formes de bassins

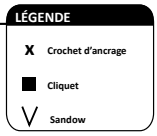

standard

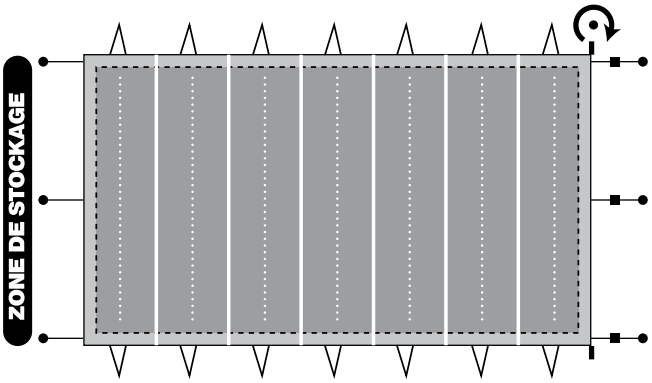



avec pans coupés

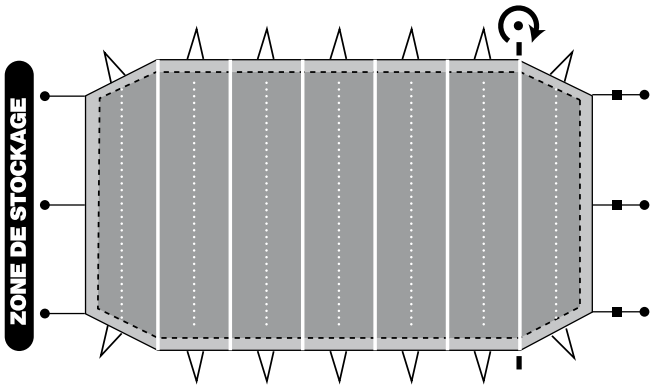

Nécessaire d'installation

- Une visseuse sans fil impératif ou un tourne-vis cruciforme.
- Un mètre.
- Nombre de personnes : deux.

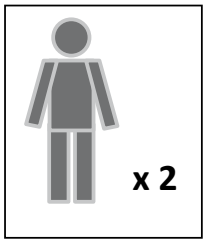

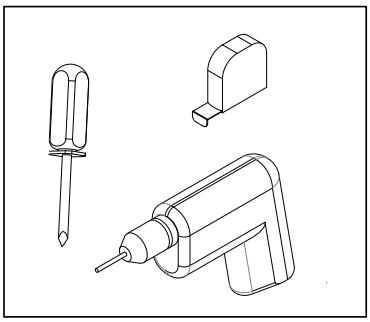

Installation


La conformité à la norme nécessite le respect des consignes suivantes :

1. Positionner la couverture roulée au bout de la piscine et centrée sur le côté choisi pour son rangement (appelé côté stockage). Ce côté à été choisi à la commande si le bassin n'est pas symétrique.

2. Maintenir l'extrémité de la couverture pendant qu'une deuxième personne procède au déroulement de la couverture en tirant sur la sangle centrale de déroulement.


3. Une fois la couverture déroulée, la centrer sur la largeur (elle doit présenter un débordement d'environ 5 cm sur chaque côté).

4. S'assurer que les vis de fixation des crochets ne traversent pas les parois au risque d'endommager le liner. Au droit de chaque sangle côté stockage et côté opposé, visser les crochets en respectant une distance de 44 cm entre le bord supérieur de margelle et le haut du crochet.

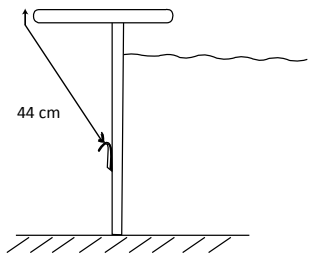


5. Côté stockage, engager chaque boucle d'extrémité de sangle dans son crochet, puis côté opposé engager successivement la boucle de chaque cliquet dans son crochet (fixé sur la paroi extérieure du bassin) puis engager chaque sangle libre dans son cliquet et procédez à la tension de la couverture.

6. Pour chaque couple d'œillets repérer leur milieu et visser au droit de chaque milieu un crochet à une distance bord supérieur margelle/ haut du crochet de 32 cm.

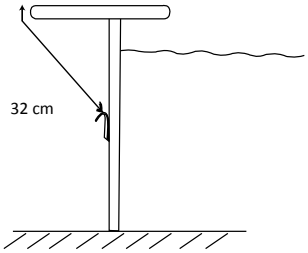

7. Engager les extrémités de chaque sandow dans les deux œillets consécutifs situés en bord de couverture entre deux tubes, puis saisir le sandow et le passer autour de son crochet (fixé sur la paroi extérieure du bassin).

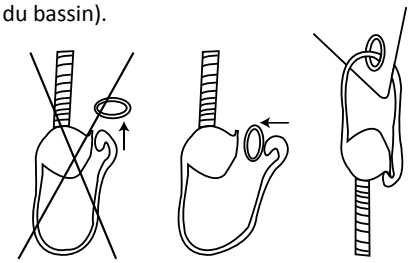

Avertissement :
la conformité du produit par rapport à la norme dépend du respect de la tension de la couverture et du respect des consignes d'installation du dispositif d'ancrage.

Produit : Couverture à barres
Références : EASY Wood
Fabricant : ALBIGÈS
Service Consommateur :
ALBIGÈS – Service Clients
P.A. Millau – Viaduc
F-12100 MILLAU
Tél. +33 (0)5 65 59 82 46

AS/12/169/2-1204